


Steiger Protect System

Gebruikershandleiding voor het plaatsen van wanden en inklimbeveiliging.

BasisProfiel

Plaats eerst het horizontale profiel.

Het plaatsen van het profiel geschiedt door de vierkantmoer van de halve koppeling in de gleuf achter in het profiel te schuiven. Bij normaal gebruik gebruikt men twee koppelingen per 3 mtr profiel en bij zware toepassingen gebruikt men 3 koppelingen.

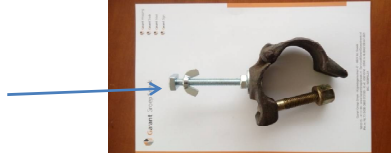

Wijze van montage

1 Op de staander

Bij het monteren van de halve koppeling op de staander dient men een waterpas te gebruiken om het profiel te waterpassen.


Als de koppeling vastgeratelt is vergeet dan niet de vleugelmoer vast te draaien.



2 Op de ligger

Bij het monteren van de halve koppeling op de ligger moet men er voor zorgen dat de koppeling en daarmee het profiel haaks op de ligger vastgezet wordt.

Als de koppeling vastgeratelt is vergeet dan niet de vleugelmoer vast te draaien.

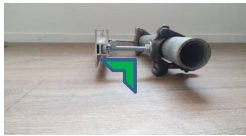

Startprofiel vertikaal

Wijze van montage

1 Op de staander of ligger

Bij het monteren van de eerste profiel op zowel de staander als op de ligger is het van belang het profiel te waterpassen.

Als de koppeling vastgeratelt is vergeet dan niet de vleugelmoer vast te draaien.



Plaatsen Polycarbonaat plaat

Voor een juiste verwerking van de platen is het van belang dat de platen goed in de profielen schuiven. Zorg ervoor dat je elke plaat controleert of deze rondom goed in het aluminium profiel geschoven is.



Borging profielen onderling

Losse strip

Wordt gebruikt daar waar de profielen al aansluiten en nergens heen kunnen.

De strip schuift in de kleine gleufopening in het profiel.



Strip met borging

Deze past men toe bij profielen welke op hun plaats gehouden moeten worden.

